


1



Grav et hul, der er stort nok til brøndens størrelse og arbejdsplads omkring. Sikre ligeledes at hullet er den korrekte dybde, og at grundmaterialet komprimeres i bunden.

2

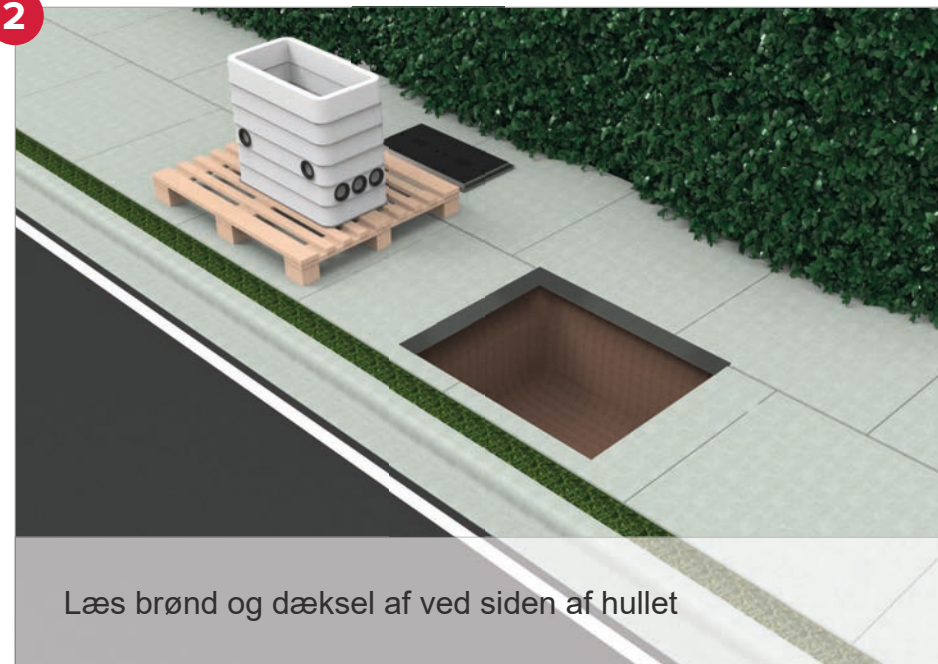

Læs brønd og dæksel af ved siden af hullet

3



Installer brønden enten som 1 enhed eller ved at dele den i enkelte ringsektioner og sikre at bundsektionen nivellerer med overfladen.

4



Indsæt rør via de præinstalleret rørdføringer

5



Efterfyld gravist i 300mm intervaller med paldevibrator eller håndkompaktor.

6



7



Adskil låg og tværbjælken fra rammen

8



Installer rammen efter lokal metode eller om nødvendigt anvend fastgørelsesbolte for fastgørelses til brønden.

9



Indsæt tværbjælker og dæksler.

10



Færdiggør omkringliggende overflade efter lokale forhold.



Scan QR for den fulde installationsvejledning

SCAN ME